Item # 685 197
Model # 51546
UL Model # 46-NS

USE AND CARE GUIDE

NORTH SHORELINE 46-INCH CEILING FAN

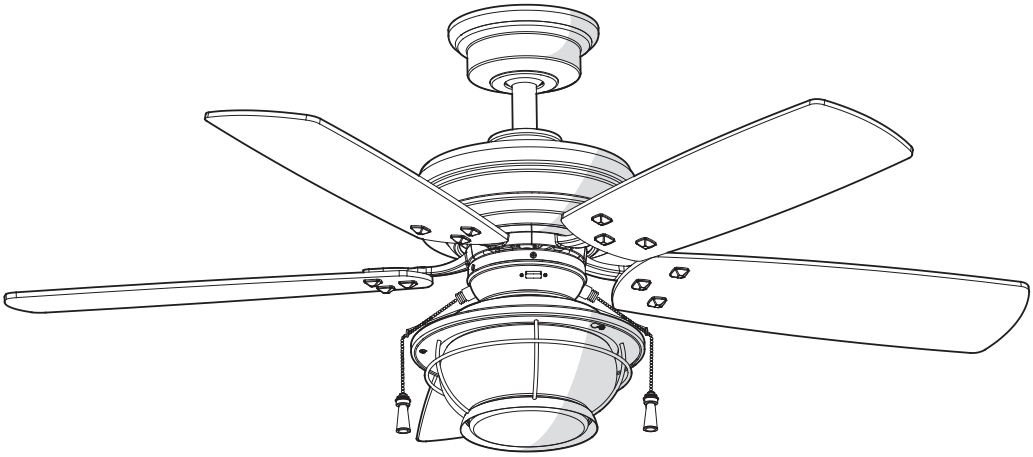

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this ceiling fan. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2

Safety Information 2

Warranty 3

Pre-Installation 3

Installation 6

Assembly 7

Operation 13

Care and Cleaning 14

Troubleshooting 14

Safety Information

1. To reduce the risk of electric shock, ensure the electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before you begin.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA 70-1999 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting 35 lbs. (15.9 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked “Acceptable for Fan Support of 35 lbs. (15.9 kg) or less.”
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft (2 m) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Do not operate the reversing switch while the fan blades are in motion. You must turn the fan off and stop the blades before you reverse the blade direction.
6. Do not place objects in the path of the blades.
7. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, use caution when working around or cleaning the fan.
8. This product is suitable for use in wet locations when installed in a GFCI protected branch circuit.
9. All setscrews must be checked and retightened where necessary before installation.

WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets (also referred to as flanges) during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to outlet box marked “acceptable for fan support of 35 lbs. (15.9 Kg) or less” and use screws provided with the outlet box.

WARNING: Remove the rubber motor stops on the bottom of the fan before installing the blades or testing the motor.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.

WARNING: To avoid possible electrical shock, turn the electricity off at the main fuse box before wiring. If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience, contact a licensed electrician.

WARNING: Electrical diagrams are for reference only.

CAUTION: To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.

Warranty

The supplier warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a life-time after the date of purchase by the original purchaser. The supplier also warrants that all other fan parts, excluding any glass or acrylic blades, to be free from defects in workmanship and material at the time of shipment from the factory for a period of one year after the date of purchase by the original purchaser. We agree to correct such defects without charge or at our option replace with a comparable or superior model if the product is returned. To obtain warranty service, you must present a copy of the receipt as proof of purchase. All costs of removing and reinstalling the product are your responsibility. Damage to any part such as by accident or misuse or improper installation or by affixing any accessories, is not covered by this warranty. Because of varying climatic conditions this warranty does not cover any changes in brass finish, including rusting, pitting, corroding, tarnishing, or peeling. Brass finishes of this type give their longest useful life when protected from varying weather conditions. A certain amount of “wobble” is normal and should not be considered a defect. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. There is no other express warranty. Hampton Bay hereby disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose to the extent permitted by law. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the time period as specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties. Shipping costs for any return of product as part of a claim on the warranty must be paid by the customer.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HamptonBay.com.

Pre-Installation

SPECIFICATIONS

Size	Speed	Volts	Amps	Watts	RPM	CFM	Net Weight	Gross Weight	Cube Feet
46 in.	Low	120	0.22	13	90	2209	20.28 lbs. (9.2 kg)	22.49 lbs. (10.2 kg)	1.97 cu. ft.
	Medium		0.31	27	140	3452			
	High		0.42	50	200	4606			

NOTE: These are approximate measures. They do not include the Amps and Wattage used by the light kit.

TOOLS REQUIRED

Phillips screwdriver

Flat blade screwdriver

Adjustable wrench

Electrical tape

Wire cutter / stripper

Step ladder

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

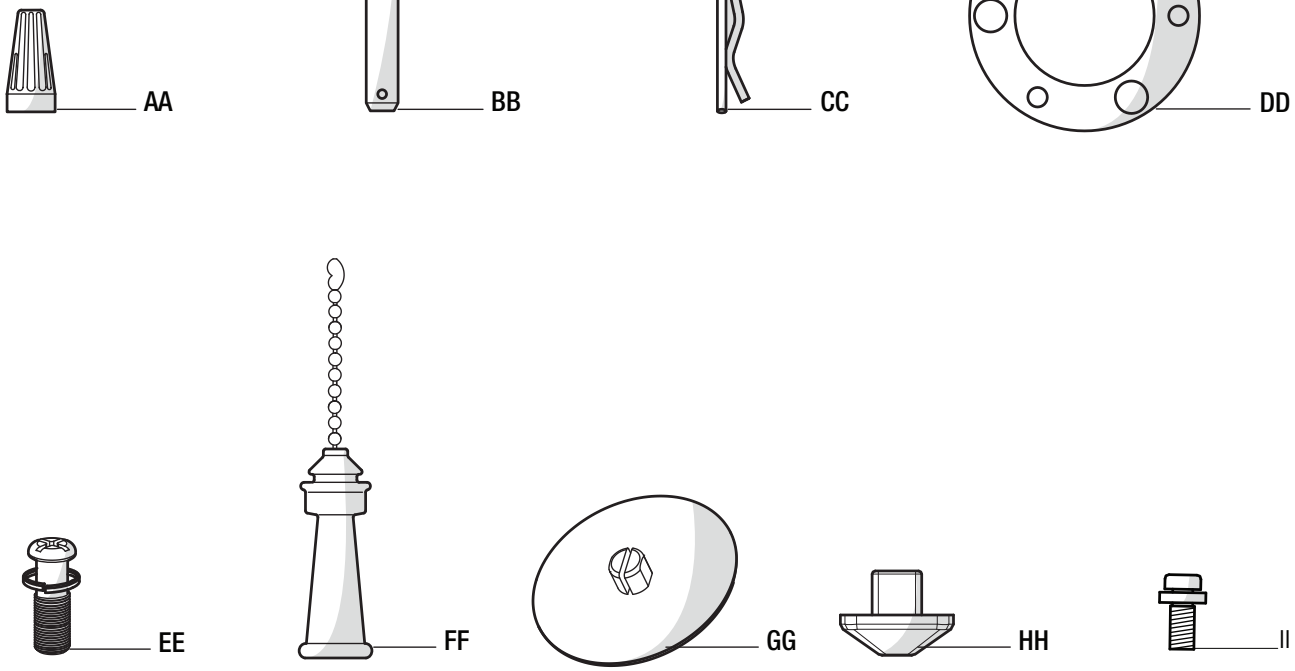

Part	Description	Quantity
AA	Wire connecting nuts	3
BB	Hanger pin	1
CC	Locking pin	1
DD	Rubber gasket for close-to-ceiling mounting	1

Part	Description	Quantity
EE	Extra blade bracket screw	1
FF	Pull chain	2
GG	Plastic cap to be used for a fan without a light kit	1
HH	Decorative nut	15
II	Blade attachment screw	15

PACKAGE CONTENTS

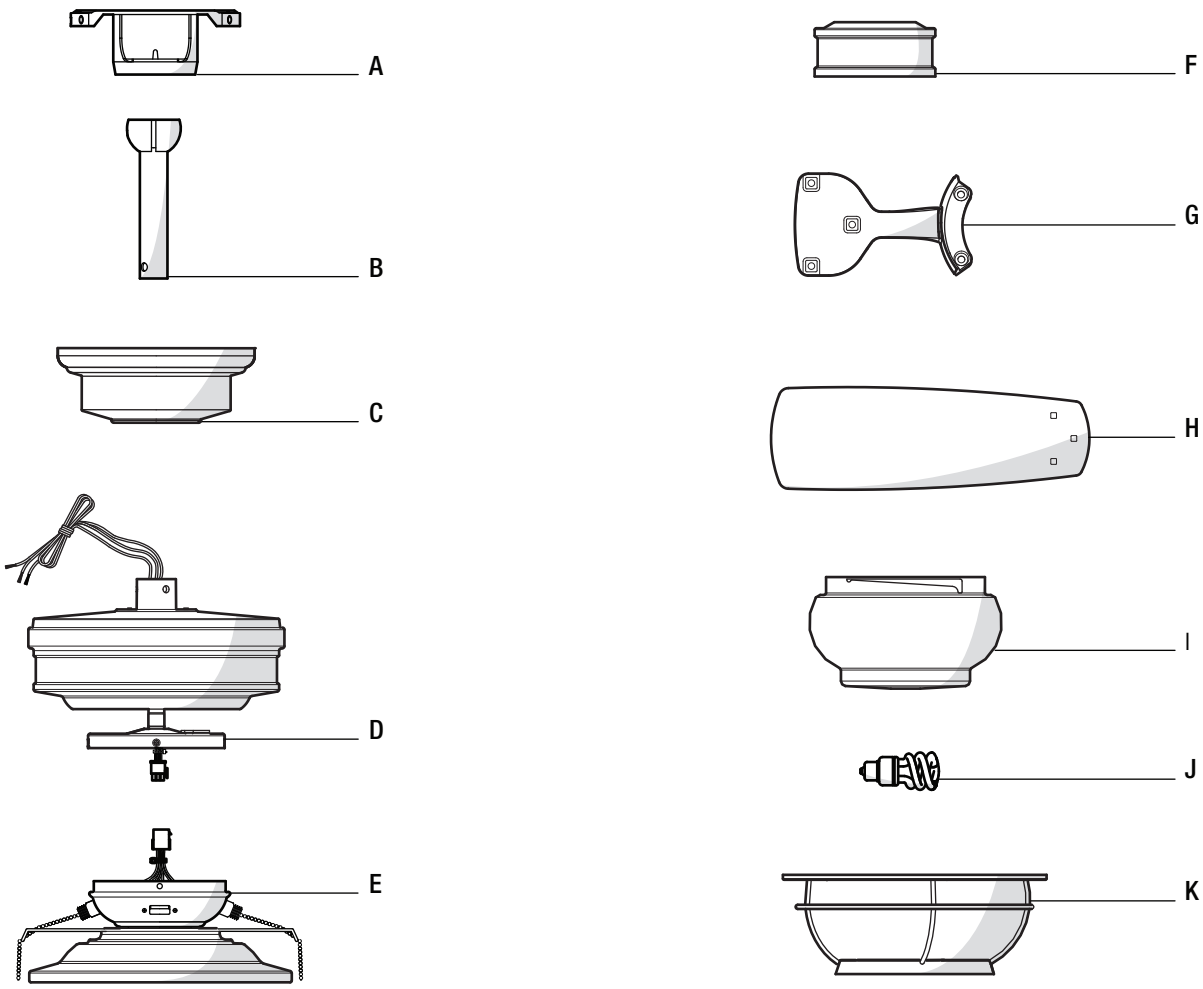

Part	Description	Quantity
A	Slide-on mounting bracket (inside canopy)	1
B	Ball/downrod assembly	1
C	Canopy with canopy ring attached	1
D	Fan-motor assembly	1

Part	Description	Quantity
E	Light kit fitter assembly	1
F	Decorative motor collar cover	1
G	Blade bracket (flange), screws pre-installed	5
H	Blade	5
I	Glass bowl	1
J	CFL Light bulbs, 14-W Maximum	2
K	Light kit decorative frame	1

IMPORTANT: This product and/or components are governed by one or more of the following U.S. Patents: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416, 6,210,117 and other patents pending.

MOUNTING OPTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to outlet box marked "acceptable for fan support of 35 lbs. (15.9 kg) or less" and use screws provided with the outlet box. An outlet box commonly used for the support of lighting fixtures may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.

If your ceiling fan does not have an existing UL-Listed mounting box, then install one using the following instructions:

- ☐ Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- ☐ Secure the outlet box directly to the building structure. Use the appropriate fasteners and materials. The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lbs. (15.9 kg)). Do not use a plastic outlet box.

The illustrations below show three different ways to mount the outlet box.

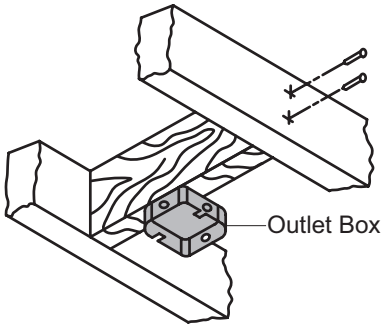

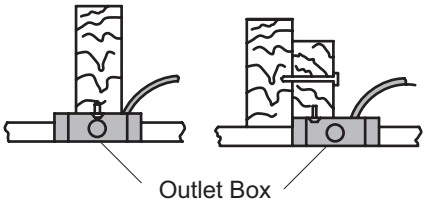

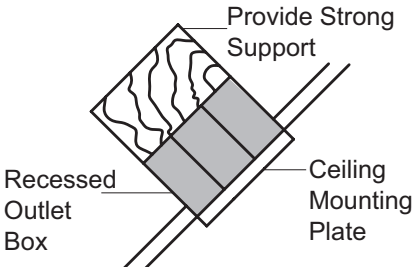

NOTE: You may need a longer downrod to maintain proper blade clearance when installing on a steep, sloped ceiling. The maximum angle allowable is 30° away from horizontal.

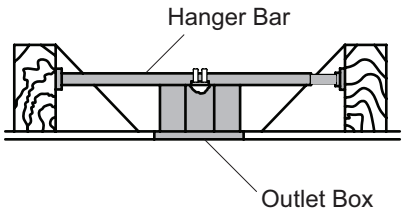

If the canopy touches the downrod, then remove the decorative canopy bottom cover and turn the canopy 180° before attaching the canopy to the mounting plate.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar as shown above (available at any Home Depot store).

Assembly - Standard Ceiling Mount

1 Preparing for mounting

- ☐ Remove the canopy ring (L) from the canopy (C) by turning the ring counter-clockwise until it unlocks.
- ☐ Remove the mounting bracket (A) from the canopy (C) by loosening the two canopy screws (JJ) located in the “L shaped” slots.
- ☐ Remove and save the two canopy screws (KK) in the round holes. This will enable you to remove the mounting bracket (A).

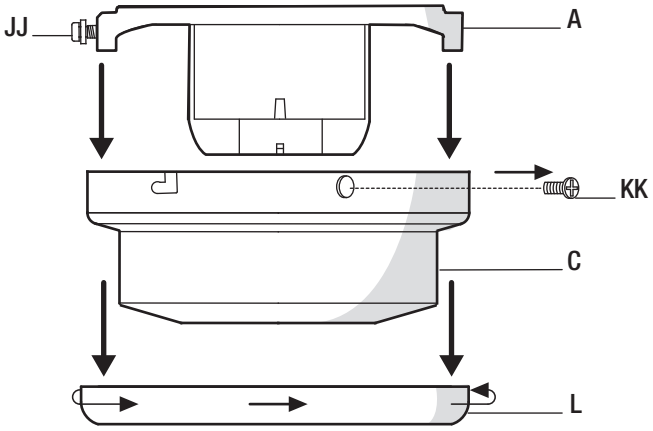

2 Routing the wires

- ☐ Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (D) through the center of the canopy ring (L). Make sure the slots on the canopy ring (L) are on top.
- ☐ Insert the ball/downrod (B) through the canopy (C) and slide the decorative motor collar cover (F) onto the end of the ball/downrod (B). Make sure the slots on the canopy (C) are on top.
- ☐ Route the wires exiting the top of the fan motor assembly (E) through the downrod (B) as shown.

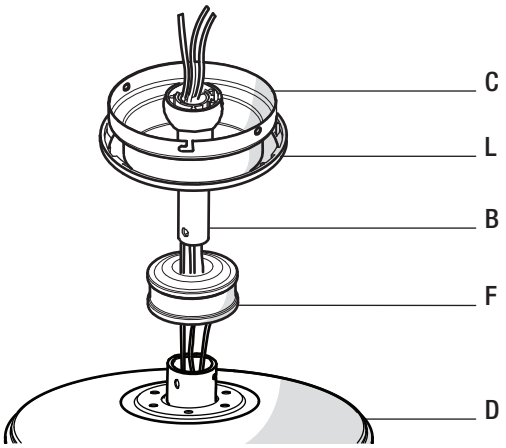

3 Assembling the fan

WARNING: Failure to properly install the locking pin could result in the fan becoming loose and possibly falling.

- ☐ Loosen, but do not remove, the setscrew (LL) on the collar (M) on top of the fan-motor assembly (D).
- ☐ Align the holes at the bottom of the downrod (B) with the holes in the collar (M) on top of the fan-motor assembly (D).
- ☐ Carefully insert the hanger pin (BB) through the holes in the collar (M) and downrod (B). Be careful not to jam the hanger pin (BB) against the wiring inside the downrod (B).
- ☐ Insert the locking pin (CC) through the hole near the end of the hanger pin (BB) until it snaps into its locked position.
- ☐ Re-tighten the setscrews on the collar (M) on top of the fan-motor assembly (D).

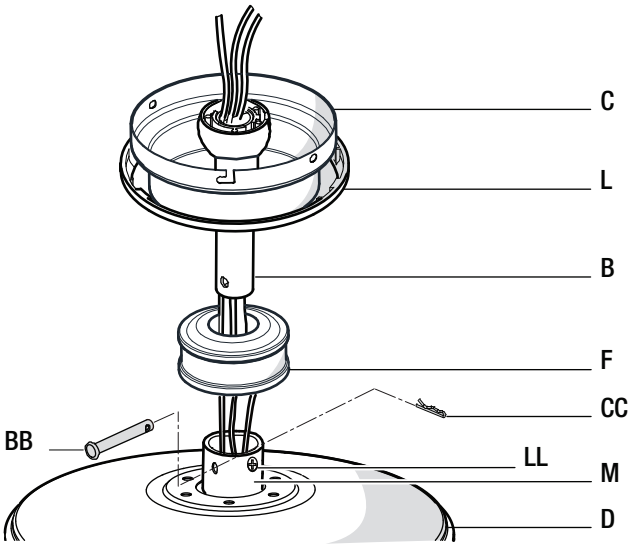

Assembly - Close-to-Ceiling Mount

1 Preparing for mounting

- ☐ Remove the canopy ring (L) from the canopy (C) by turning the ring counter-clockwise until it unlocks.
- ☐ Remove the mounting bracket (A) from the canopy (C) by loosening the two canopy screws (JJ) located in the “L shaped” slots.
- ☐ Remove and save the two canopy screws (KK) in the round holes. This will enable you to remove the mounting bracket (A).
- ☐ Remove the decorative canopy bottom cover (N) from the canppy (C) by depressing the three studs located inside the bottom of the canopy.

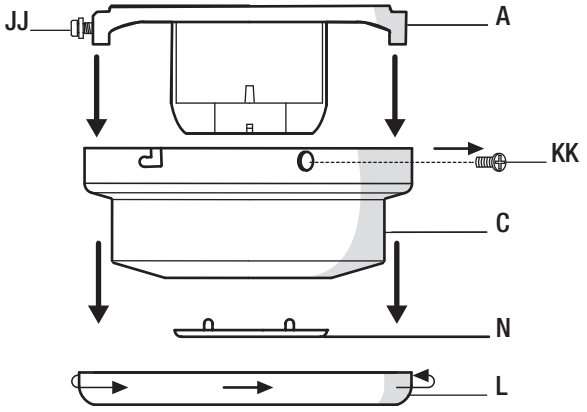

2 Routing the wires

- ☐ Remove three of the six screws and lock washers (MM) (every other one) securing the motor collar (M) to the top of the fan-motor assembly (D).
- ☐ Route the wires exiting the top of the fan-motor assembly (D) through the rubber gasket (DD) aligning the holes in the rubber gasket (DD) with the three screw holes in the fan-motor assembly (D).
- ☐ Route the wires exiting the top of the fan-motor assembly (D) through the canopy ring (L), and the canopy (C) (make sure the slot openings for the canopy ring and canopy are on top. Place the canopy (C) over the collar (M) at the top of the motor assembly (D).
- ☐ Align the mounting holes with the holes in the fan-motor assembly (D) and fasten, using the three screws and lock-washers (MM) removed previously. Tighten the mounting screws securely.

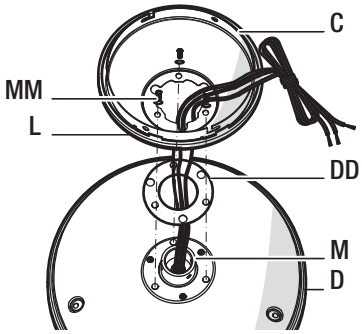

Assembly - Hanging the Fan

1 Attaching the fan to the electrical box

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to an outlet box marked “Acceptable for fan support of 35 lbs. (15.9 Kg) or less,” and use the screws provided with the outlet box.

NOTE: The mounting bracket (A) is designed to slide into place on an outlet box with the outlet box screws (NN) installed.

- ☐ Loosen the two mounting screws (NN) in the outlet box.
- ☐ Pass the 120-Volt supply wires through the center hole in the mounting bracket (A).
- ☐ Slide the mounting bracket (A) on to the mounting screws (NN) and center the mounting bracket (A) in relation to the outlet box. If necessary, use leveling washers (not included) between the slide-on mounting bracket (A) and the outlet box. The flat side of the slide-on mounting bracket (A) should face toward the outlet box, as shown.
- ☐ Securely tighten the two mounting screws (NN).

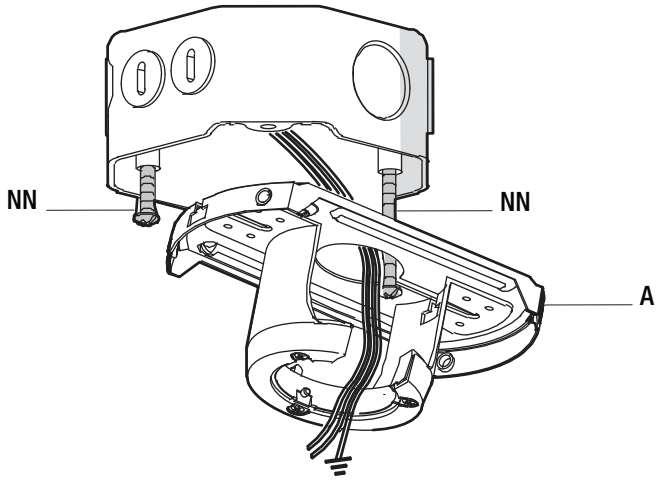

Assembly - Hanging the Fan

2 Hanging the fan

WARNING: The hook (OO) is only to balance the fan while making the electrical connections. Failure to hang as shown may result in the hook (OO) breaking, causing the fan to fall. The hook must pass from the inside to the outside of the canopy.

WARNING: When hanging the fan on the hook (OO) it is critical that you use one of the non-slotted (round) holes in the canopy (C).

- ☐ Carefully lift the fan-motor assembly (D) up to the slide-on mounting bracket (A).
- ☐ Insert the ball portion of the ball/downrod assembly into the socket of the slide-on mounting bracket.
- ☐ Turn the ball/downrod assembly clockwise until it is seated with the tab of the slide-on mounting bracket aligned with the slot in the ball.
- ☐ If using close-to-ceiling mounting, hang the fan on the hook provided by utilizing one of the holes at the outer rim of the ceiling canopy (C).

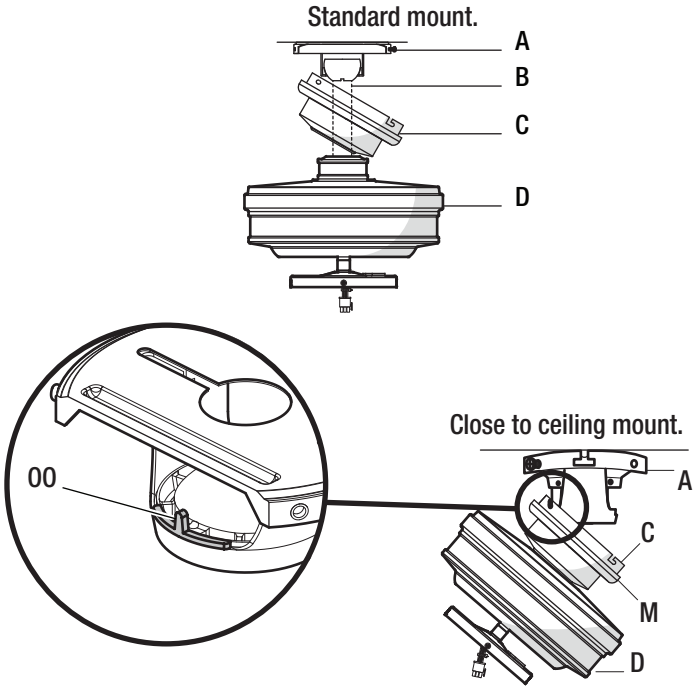

3 Making the electrical connection

WARNING: Remove the rubber motor stops on the bottom of the fan before installing the blades or testing the motor.

IMPORTANT: Use the plastic wire connectors (AA) supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.

IMPORTANT: If after this step, you decide to check that the electrical connections have been successful, it is critical to attach the light kit using the quick connector prior to testing. The fan will not operate unless the light kit is connected to the fan.

NOTE: The fan comes with 30 in. lead wires for use with an extended ball/downrod assembly. If using the 4.5 in. ball/downrod assembly (B) provided, you can cut the lead wires to your desired length (no shorter than 12 in.).

- ☐ The fan comes with 30 in. lead wires for use with an extended ball/downrod assembly. If using the 4.5 in. ball/downrod assembly (B) provided, you can cut the lead wires to your desired length (no shorter than 12 in.) This will make extra room in the canopy (C), if you do not wish to cut the wires, you will need to neatly wrap them.
- ☐ Connect the fan motor green wires to the household green or bare wire using a wire connecting nut (AA).
- ☐ Connect the fan motor white wire to the household white wire using a wire connecting nut (AA).
- ☐ Connect the fan motor black and blue wires to the household black wire using a wire connecting nut (AA).
- ☐ Secure each wire connecting nut using electrical tape.
- ☐ Turn the wire connecting nut (AA) upward and push the wiring into the outlet box (PP).

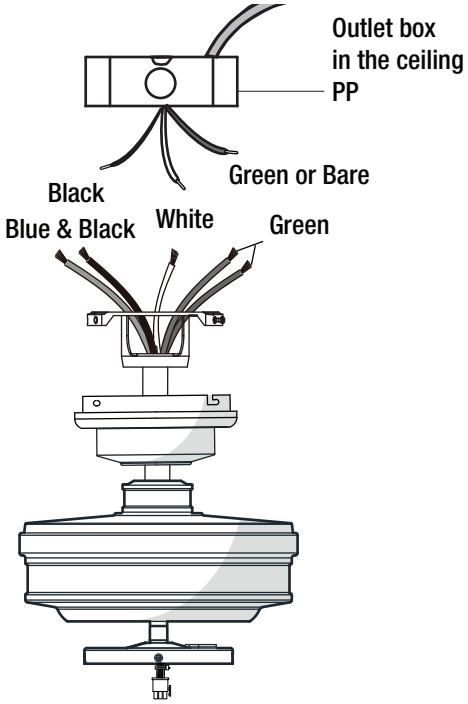

4 Wrapping the extra wire

NOTE: Follow this step ONLY if you did not cut the extra length off from the wires coming from the ceiling fan.

- ☐ Gently wrap the excess wire around the mounting bracket.
- ☐ Secure with electrical tape.

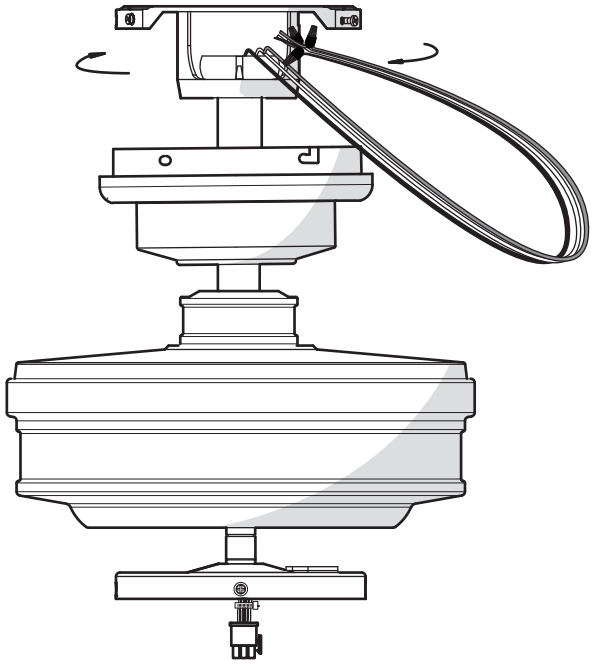

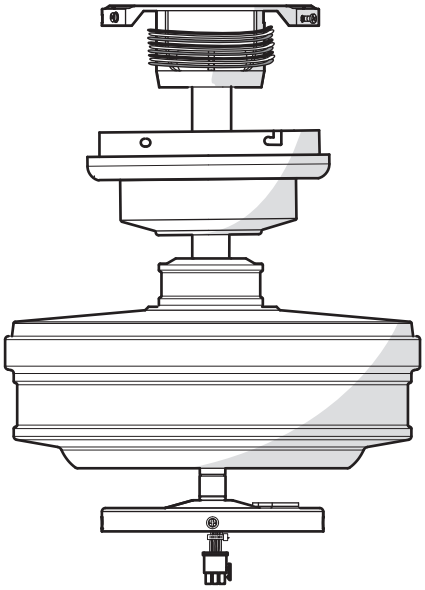

5 Mounting the fan-motor assembly (standard mount)

WARNING: When using the standard ball/downrod mounting, the tab in the ring at the bottom of the mounting bracket must rest in the groove of the hanger ball. Failure to properly seat the tab in the groove could cause damage to the wiring.

WARNING: The locking slots of ceiling canopy are provided only as an aid to mounting. Do not leave the fan assembly unattended until all four canopy screws are engaged and firmly tightened.

- ☐ Align the locking slots of the ceiling canopy (C) with the two screws (JJ) in the mounting bracket (A). Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place.
- ☐ Firmly tighten the two mounting screws.
- ☐ **Install the two mounting screws (saved from Assembly Step 1 "Prepairing for mounting") into the holes in the canopy (C) and tighten firmly.**
- ☐ Install the decorative canopy ring (L) by aligning the ring's slots with the screws in the canopy (C). Rotate the ring clockwise to lock in place.

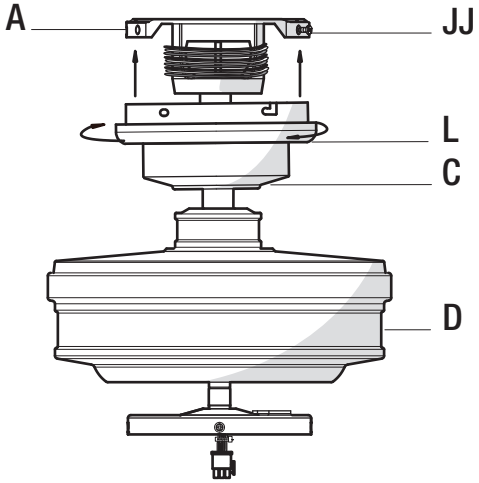

Assembly - Hanging the Fan (continued)

6 Mounting the fan-motor assembly (close-to-ceiling mount)

WARNING: The locking slots of ceiling canopy are provided only as an aid to mounting. Do not leave the fan assembly unattended until all four canopy screws are engaged and firmly tightened.

- ☐ Carefully unhook the fan from the mounting bracket (A) and align the locking slots of the ceiling canopy (C) with the two screws (JJ) in the mounting bracket (A). Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place. Immediately tighten the two mounting screws firmly.
- ☐ **Install the two mounting screws (saved from Assembly Step 1 "Prepairing for mounting" into the holes in the canopy (C) and tighten firmly.**
- ☐ You may now proceed to attaching the fan blades.

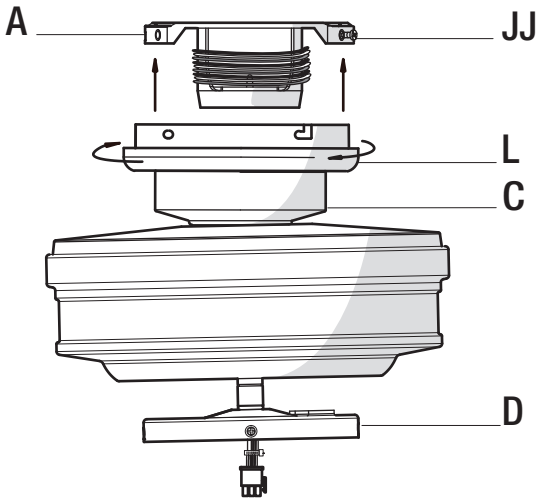

Assembly - Attaching the Fan Blades

1 Attaching the blades to the blade brackets

- ☐ Attach a blade (H) to a blade bracket (G) using the decorative nuts (HH) and blade attachment screws (II) provided. Insert a blade attachment screw (II) through a hole in the blade (H) and the blade bracket (G) and the decorative nut (HH).
- ☐ Repeat for the two remaining holes in the blade.
- ☐ Tighten each screw (II) securely.
- ☐ Repeat these steps for the remaining blades.

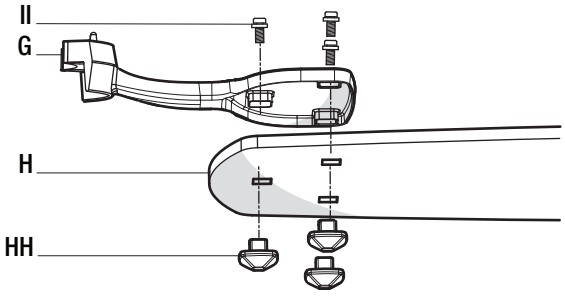

2 Fastening the blade bracket to the motor

- ☐ Fasten the blade bracket to the fan-motor assembly (D) by inserting the alignment post into the slot on the bottom of the motor and tightening the blade bracket screws (QQ). The blade bracket screws (QQ) are pre-installed into the blade bracket (G).
- ☐ Repeat this step for the remaining blade brackets.

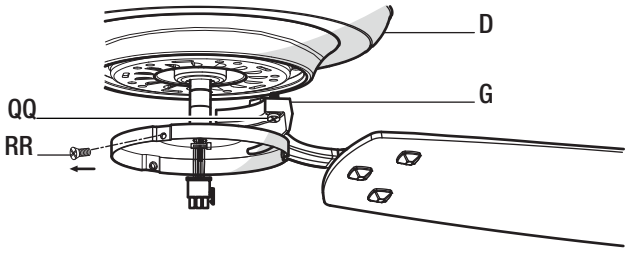

Assembly - Attaching the Light Kit Fitter Assembly

1 Attaching the light kit fitter assembly

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing the light fixture.

NOTE: Notice the location of the fan's slide switch. This is the switch used to change the fan's directional rotation. For more information on the operation of this switch, see Operating Your Fan on page 13.

NOTE: This light kit cannot be transferred to another fan.

- ☐ Remove the four light kit mounting screws (RR) on the black bracket of the fan-motor assembly (D).
- ☐ Connect the wires exiting the bottom of the black bracket with the light kit fitter assembly by connecting the molded adaptor connectors together.
- ☐ Secure the light kit fitter assembly (E) to the black bracket using the four screws that were removed in the first step above.
- ☐ Attach the pull chain extensions (FF) to the fan pull chains.

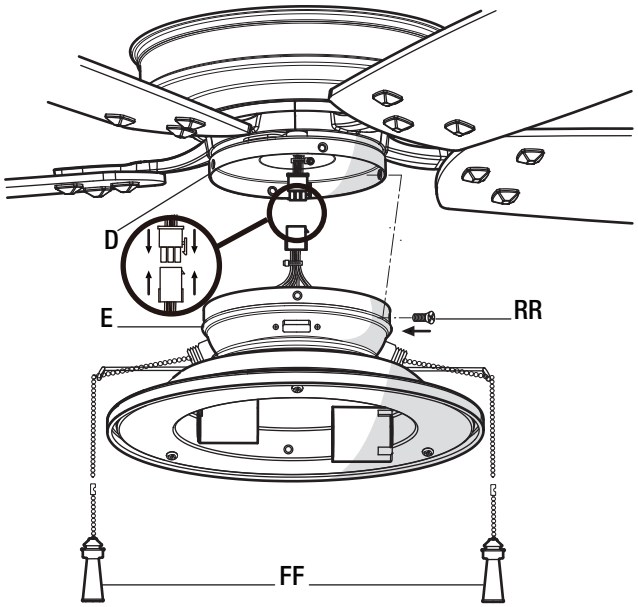

2 Attaching the bulbs and glass bowl

WARNING: Do not overtighten when installing the glass shade into the light kit assembly. Allow the glass shade to cool completely before removing.

- ☐ With power off, install the two CFL light bulbs, (14-Watt maximum included) (J) by screwing into the light bulb sockets.
- ☐ Place the glass bowl (I) into the light kit assembly, aligning the three flat areas on the top flange of the glass bowl (I) with the three raised dimples in the light kit assembly. Turn the glass bowl (I) clockwise until it stops.

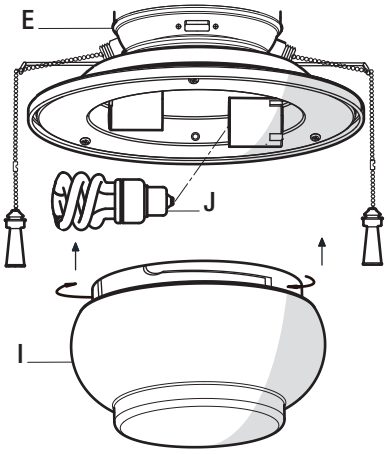

3 Assembly with the light kit frame

- ☐ Remove one screws (UU) from the light kit fitter assembly (E). Loosen, but not remove the other two screws.
- ☐ Place the light kit frame into the light kit assembly, aligning the key hole slots in the light kit frame (K) with the two screws in the light kit assembly.
- ☐ Turn the light kit frame clockwise until the two screws are situated in the narrow end of the keyholes.
- ☐ Re-install the one screw (UU) that was removed in the first step. Tighten all three screws firmly.

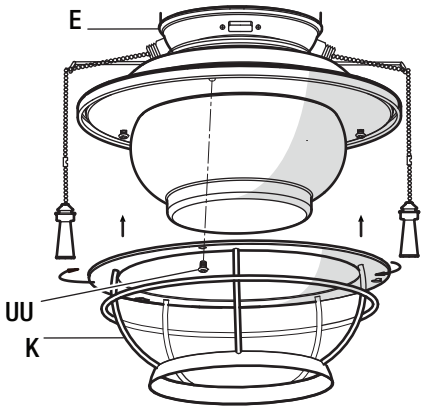

Assembly - Attaching the Light Kit Fitter Assembly (continued)

4 Assembly without the light kit

IMPORTANT: It is critical to attach the switch cup using the quick connector. The fan will not operate unless the light kit is connected to the fan.

- ☐ Remove the four light kit mounting screws (RR) on the black bracket below the fan-motor assembly (D).
- ☐ In order to use the fan without the light kit, remove the switch cup (SS) from the top of the light kit fitter assembly (E) by removing the center hex nut and washer inside the switch cup, and then thread the switch cup off of the threaded nipple on the top of the light kit fitter assembly (E).
- ☐ Press the plastic cap (GG) (provided) into the center hole of the switch cup (SS).
- ☐ Position the switch cup (SS) onto the black bracket and reinstall the light kit mounting screws (RR).
- ☐ Attach the pull chain extensions (FF) to the fan pull chains.

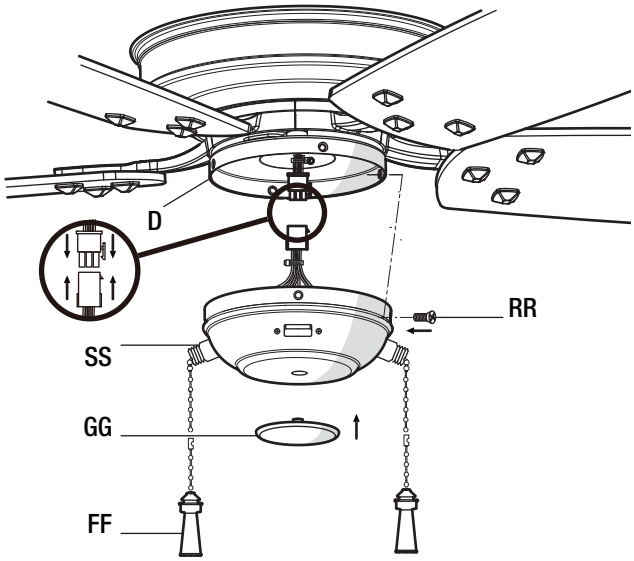

Operating Your Fan

The pull chain controls the fan speed as follows:

1 pull - High, 2 pulls - Medium, 3 pulls - Low, and 4 pulls - Off

Speed settings for warm or cool weather depend on factors such as room size, ceiling height, number of fans, and so on.

NOTE: Wait for the fan to stop before reversing the direction of blade rotation.

The slide switch (XX) controls the direction: forward (switch left) or reverse (switch right).

A. Warm weather - (Forward) A downward airflow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.

B. Cool weather - (Reverse) An upward airflow moves warm air off of the ceiling. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

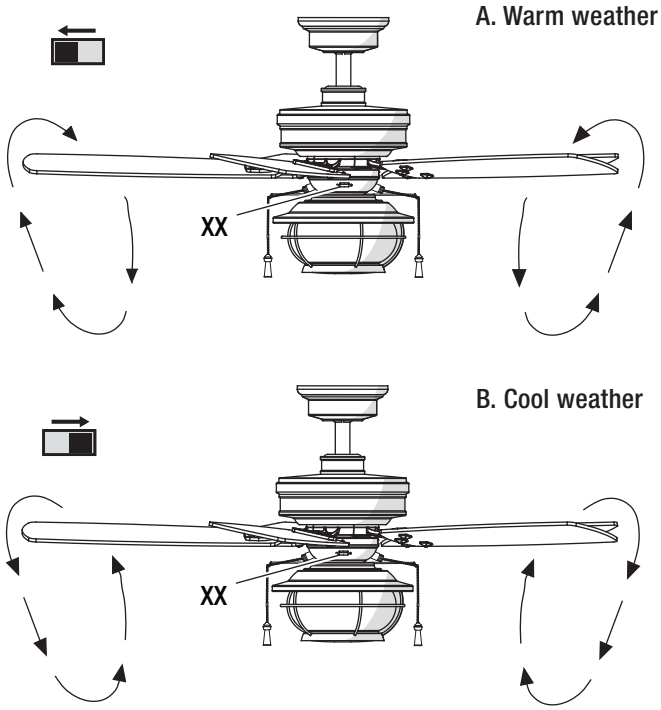

Care and Cleaning

WARNING: Make sure the power is off before cleaning your fan.

- □ Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- □ Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- □ You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with a light application of shoe polish.
- □ You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting

Problem	Solution
The fan will not start.	□ Check the main and branch circuit fuses or breakers. □ Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing.
The fan is noisy.	□ Ensure all motor housing screws are snug. □ Ensure the screws that attach the fan blade bracket to the motor hub are tight. □ Ensure the wire nut connections are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing. □ Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. □ If you are using the Ceiling Fan light kit, ensure the twist-lock glass is tightly secured. □ Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling. □ Ensure your outlet box is secure and rubber isolator pads were used between the mounting plate and outlet box.
The fan wobbles.	□ Check that all blade and blade arm screws are secure. □ Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of one of the blades. Measure from a point on the center of each blade to the point on the ceiling. Measure this distance. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 in. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service and a balancing kit will be sent to you at no charge.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Artículo núm. 685 197
Modelo núm. 51546
Modelo aprobado
por UL núm. 46-NS

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

VENTILADOR DE TECHO NORTH SHORELINE DE 1.17 M

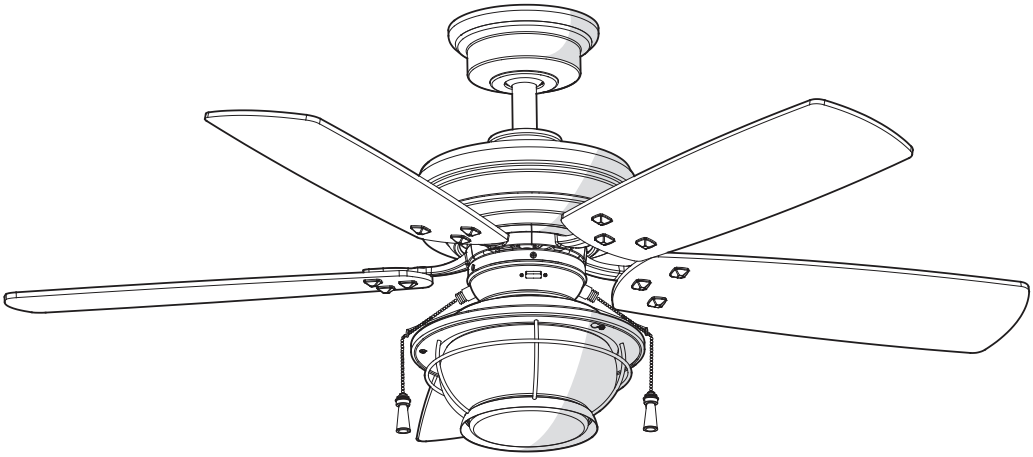

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al servicio al cliente de Hampton Bay,
de lunes a viernes entre 8 a.m. y 6 p.m. (hora estándar del Este)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar este ventilador de techo. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2

Información de seguridad 2

Garantía 3

Preinstalación 3

Instalación 6

Ensamblaje 7

Funcionamiento 13

Mantenimiento y limpieza 14

Solución de problemas 14

Información de seguridad

1. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrate de cortar la electricidad del cortacircuitos o la caja de fusibles antes de comenzar.
2. Todo el cableado debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA 70-1999 y con los códigos locales de electricidad. La instalación eléctrica debe ser hecha por un electricista certificado y calificado.
3. La caja eléctrica y la estructura de soporte deben montarse de forma segura y tener capacidad para sostener de manera confiable 15.9 kg. Usa solamente cajas eléctricas aprobadas por UL marcadas como “apropiada para sostener ventiladores de 15.9 kg o menos”.
4. El ventilador debe ir montado con un mínimo de 2 m de separación entre el borde trasero de las aspas y el piso.
5. No muevas el interruptor de reversa mientras las aspas del ventilador estén en movimiento. Debes apagar y detener las aspas antes de dar reversa a la dirección de estas.
6. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.
7. Para evitar lesiones físicas o daños al ventilador y otros artículos, ten cuidado al limpiar el ventilador o al trabajar cerca de él.
8. Este producto es adecuado para uso en lugares húmedos si se instala en un circuito derivado protegido por un interruptor diferencial.
9. Todos los tornillos de fijación deben ser verificados y ajustados donde sea necesario antes de la instalación.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no dobles los soportes de las aspas (también llamados “bridas”) durante el ensamblaje ni después de la instalación. No coloques objetos en la trayectoria de las aspas.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones personales, instala solo en una caja eléctrica clasificada como “apropiada para sostener ventiladores de 15.9 kg o menos” y usa solamente los tornillos incluidos con esta.

ADVERTENCIA: Quita los tapones de goma del motor en la parte inferior del ventilador antes de instalar las aspas o de verificar el motor.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecta la electricidad de la caja de fusibles principal antes de realizar el cableado. Si crees que no tienes suficiente conocimiento o experiencia sobre cableado eléctrico, contacta a un electricista certificado.

ADVERTENCIA: Los diagramas eléctricos son solo para referencia.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones, usa solo los tornillos incluidos con la caja eléctrica.

Garantía

El proveedor garantiza de por vida, a partir de la fecha en que el comprador original lo adquiere, que el motor del ventilador no presenta defectos de fabricación ni de materiales al momento en que es enviado desde la fábrica. El proveedor también garantiza por un período de un año, a partir de la fecha de compra por el comprador original, que ninguna de las demás piezas del ventilador, sin incluir las aspas de vidrio o acrílico, presenta defectos de fabricación o de material en el momento de su salida de la fábrica. Acordamos reparar todos los defectos del tipo antes mencionado sin cargo alguno o, a nuestra discreción, reemplazar el producto por un modelo de igual calidad o superior si el producto es devuelto. Para obtener servicio de garantía, debe presentar una copia del recibo como comprobante de compra. Todos los costos de retiro y reinstalación del producto están a su cargo. No están cubiertos bajo esta garantía daños a ninguna de las piezas como resultado de accidentes, instalación o uso incorrectos o debido a la instalación de cualquier accesorio. Debido a que las condiciones climáticas pueden variar, esta garantía no cubre ningún cambio en el acabado en bronce, incluyendo óxido, perforación, corrosión, manchas o descascaramiento. Los acabados en bronce de este tipo tienen una vida útil más prolongada cuando se los protege de las condiciones climáticas cambiantes. Es normal cierta “oscilación” y no se considerará un defecto. Cualquier servicio realizado por personal no autorizado invalidará la garantía. No existe ninguna otra garantía expresa. Mediante la presente, Hampton Bay se exime de cualquier garantía, incluyendo, entre otras, aquellas de comercialización e idoneidad para un fin particular, de acuerdo con lo contemplado por la ley. La duración de cualquier garantía implícita que no se pueda eximir está limitada al período de tiempo especificado en la garantía explícita. Algunos estados no permiten una limitación en la duración de la garantía; por consiguiente, la limitación anterior puede no aplicarse a su caso. El minorista no será responsable por daños directos, indirectos o especiales que resulten o deriven del uso o rendimiento del producto, excepto en casos en que lo estipule la ley. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía sustituye todas las garantías anteriores. Los costos de envío de cualquier devolución de productos hecha como parte de una reclamación de garantía están a cargo del cliente.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com.

Preinstalación

ESPECIFICACIONES

Tamaño	Velocidad	Voltios	Amperes	Watts	RPM	CFM	Peso neto	Peso bruto	Pies cúbicos
1.17 m	Baja	120	0.22	13	90	2209	20.28 lbs. (9.2 kg)	22.49 lbs. (10.2 kg)	1.97 pies^3
	Media		0.31	27	140	3452			
	Alta		0.42	50	200	4606			

NOTA: Estas medidas son aproximadas. No incluyen ni el amperaje ni el vataje consumido por el kit de luces.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador Phillips

Destornillador plano

Llave ajustable

Cinta de electricista

Pelacables/ cortacables

Escalera de tijera

HERRAJES INCLUIDOS

NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

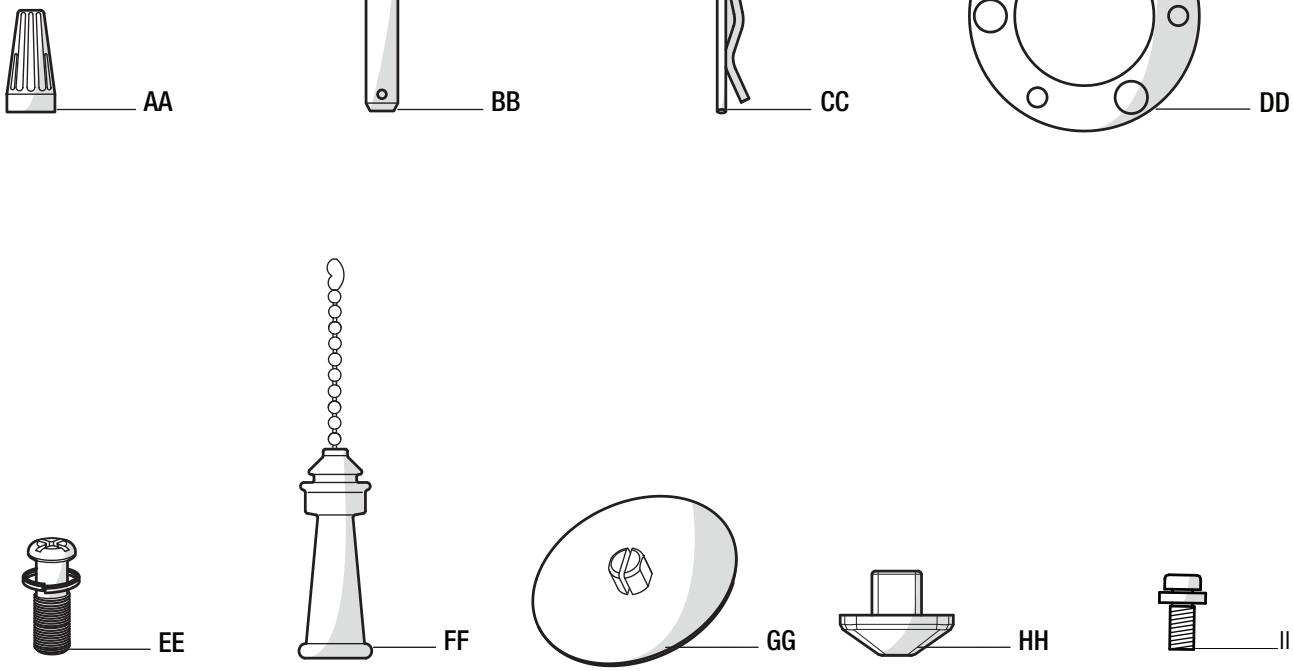

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tuercas de conexión de cables	3
BB	Pasador de soporte	1
CC	Pasador de cierre	1
DD	Junta de goma para montaje cerca del techo	1

Pieza	Descripción	Cantidad
EE	Herrajes adicionales para montaje de aspas (tornillo y arandela de seguridad)	1
FF	Interruptor de cadena	2
GG	Tapa de plástico para utilizar con el ventilador sin el kit de luces	1
HH	Tuerca decorativa	15
II	Tornillos para montaje de aspas	15

CONTENIDO DEL PAQUETE

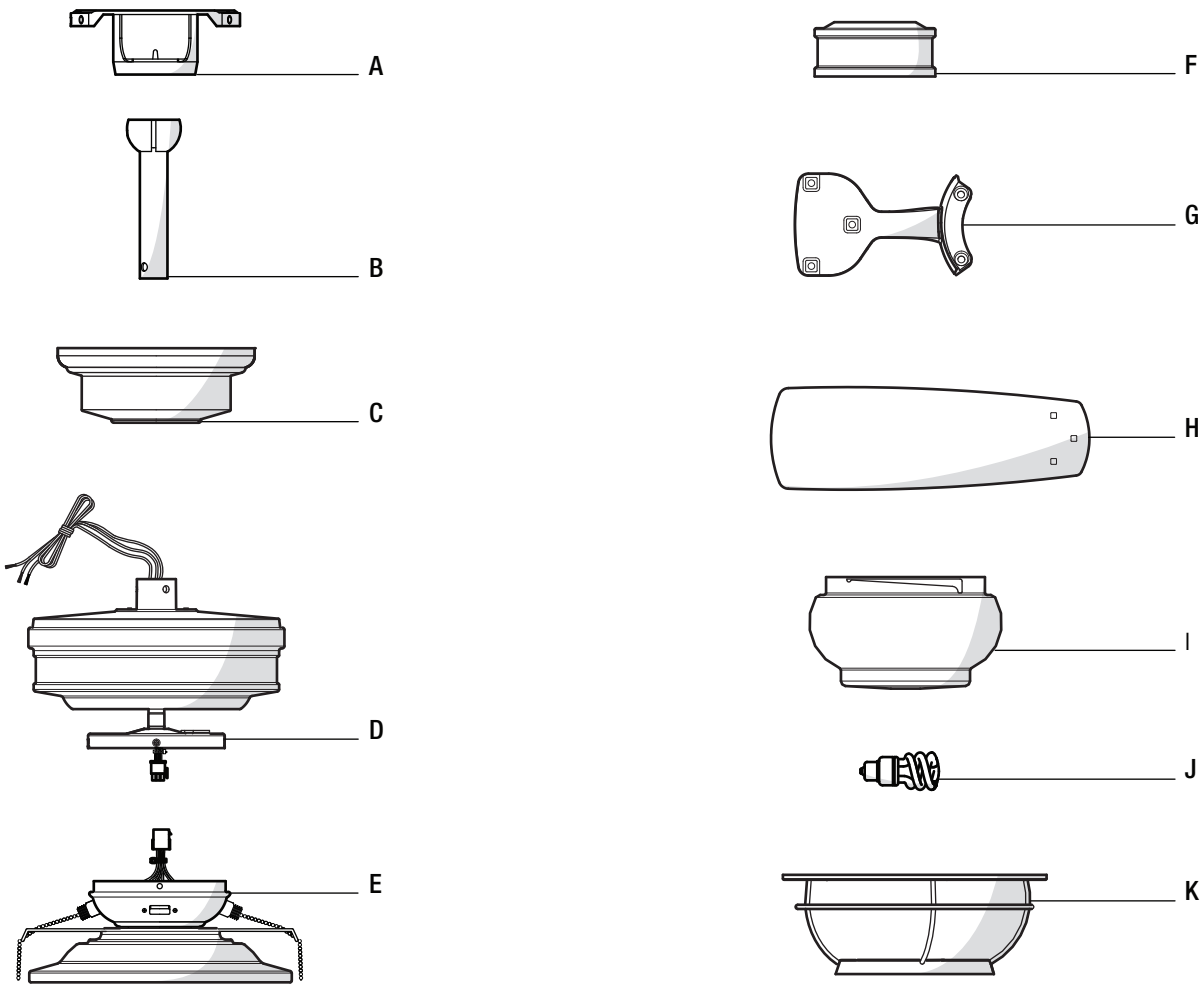

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Soporte de montaje deslizante (dentro de la cubierta)	1
B	Ensamblaje de tubo bajante/bola	1
C	Cubierta con anillo de cubierta incorporado	1
D	Ensamblaje del motor del ventilador	1

IMPORTANTE: Este producto o sus componentes están protegidos por una o más de las siguientes patentes de los EE. UU.: 5,947,436; 5,988,580; 6,010,110; 6,046,416, 6,210,117 y otras patentes pendientes.

Pieza	Descripción	Cantidad
E	Ensamblaje del soporte del kit de luces	1
F	Cubierta decorativa del collarín del motor	1
G	Soporte del aspa (brida), tornillos preinstalados	5
H	Aspa	5
I	Tazón de vidrio	1
J	Bombillas CFL, máximo de 14 W	2
K	Armazón decorativo del kit de luces	1

OPCIONES DE MONTAJE

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones, instala solo en una caja eléctrica clasificada como "apropiada para sostener ventiladores de 15.9 kg o menos" y usa solamente los tornillos incluidos con esta. Las cajas eléctricas utilizadas comúnmente para el soporte de lámparas pueden no servir como soporte para ventilador y, tal vez, deban reemplazarse. En caso de duda, consulta a un electricista calificado.

Si tu ventilador de techo no tiene una caja de montaje aprobada por UL, instala una siguiendo las instrucciones a continuación:

- ☐ Desconecta la energía retirando los fusibles o apagando los cortacircuitos.
- ☐ Asegura la caja eléctrica directamente a la estructura de la edificación. Usa sujetadores y materiales apropiados. La caja eléctrica y su soporte deben sostener completamente el peso del ventilador en movimiento (al menos 15.9 kg). No uses una caja eléctrica de plástico.

Las ilustraciones a continuación muestran tres formas distintas de montar la caja eléctrica.

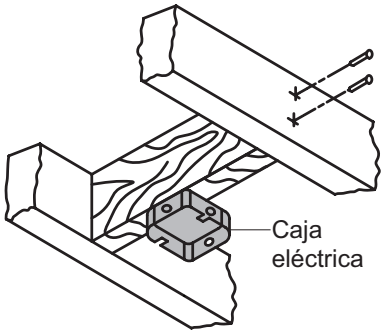

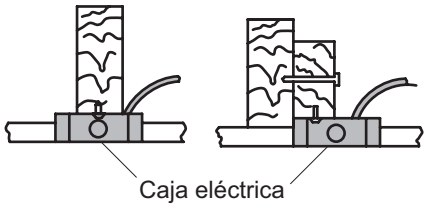

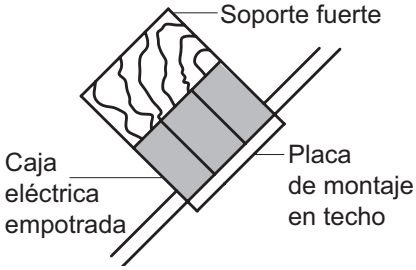

NOTA: Tal vez necesites un tubo bajante más largo para mantener la altura mínima adecuada de las aspas al instalar el ventilador en un techo inclinado. El ángulo máximo permitido es de 30º con respecto a la posición horizontal.

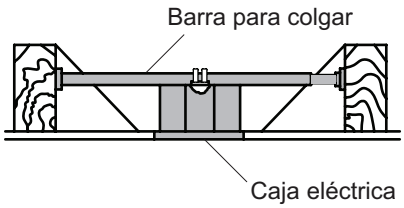

Si la cubierta toca el tubo bajante, retira la cubierta inferior de la tapa decorativa y gira la cubierta 180º antes de fijarla a la placa de montaje.

Para colgar el ventilador donde ya haya una lámpara pero ninguna vigueta de techo, tal vez necesites una barra para colgar como se muestra anteriormente

(disponible en cualquier tienda de The Home Depot).

Ensamblaje - Montaje estándar en techo

1 Preparación para el montaje

- ☐ Retira el aro de cubierta (L) de la cubierta (C), girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta soltarlo.
- ☐ Retira el soporte de montaje (A) de la cubierta (C) aflojando los dos tornillos de la cubierta (JJ) ubicados en las ranuras en forma de “L”.
- ☐ Quita y guarda los dos tornillos de la cubierta (KK) en los orificios redondos. Esto te permitirá retirar el soporte de montaje (A).

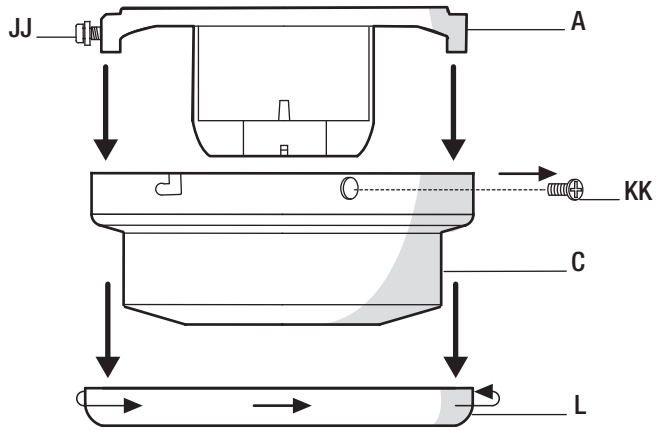

2 Disposición de los cables

- ☐ Inserta los cables que salen por la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (D) a través del centro del anillo de la cubierta (L). Asegúrate de que las ranuras del anillo de la cubierta (L) estén en la parte superior.
- ☐ Inserta el tubo bajante/bola (B) a través de la cubierta (C) y desliza la cubierta decorativa del collarín del motor (F) en el extremo del tubo bajante/bola (B). Asegúrate de que las ranuras de la cubierta (C) estén en la parte superior.
- ☐ Inserta los cables que salen por la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (E) a través del tubo bajante (B) como se muestra.

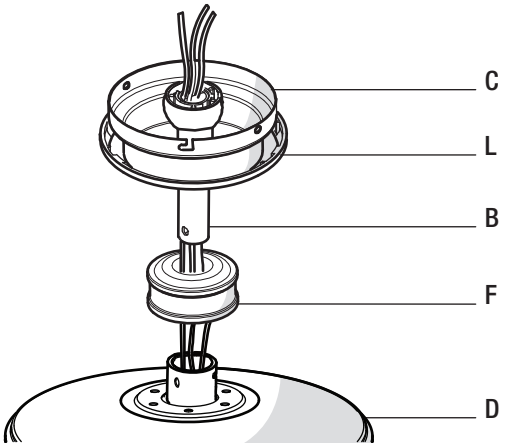

3 Cómo ensamblar el ventilador

ADVERTENCIA: Si no instalas correctamente el pasador de cierre es posible que el ventilador se afloje y se caiga.

- ☐ Afloja, sin quitar, el tornillo de fijación (LL) del collarín (M) ubicado en la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (D).
- ☐ Alinea los orificios en la parte inferior del tubo bajante (B) con los orificios en el collarín (M) de la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (D).
- ☐ Inserta con cuidado el pasador de soporte (BB) a través de los orificios del collarín (M) y del tubo bajante (B). Ten cuidado de no forzar el pasador de soporte (BB) contra el cableado dentro del tubo bajante (B).
- ☐ Inserta el pasador de cierre (CC) en el orificio cercano al extremo del pasador de soporte (BB) hasta que quede encajado en su posición.
- ☐ Vuelve a apretar los tornillos de fijación del collarín (M) ubicados en la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (D).

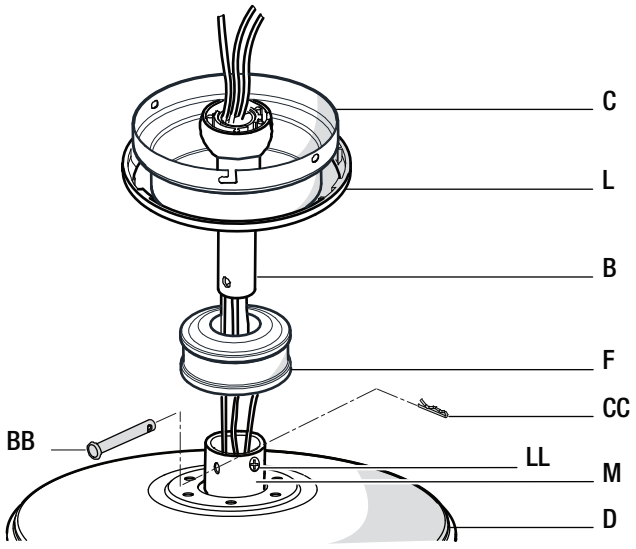

Ensamblaje – Montaje cerca del techo

1 Preparación para el montaje

- ☐ Retira el aro de cubierta (L) de la cubierta (C), girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta soltarlo.
- ☐ Retira el soporte de montaje (A) de la cubierta (C) aflojando los dos tornillos de la cubierta (JJ) ubicados en las ranuras en forma de “L”.
- ☐ Quita y guarda los dos tornillos de la cubierta (KK) en los orificios redondos. Esto te permitirá retirar el soporte de montaje (A).
- ☐ Retira la cubierta inferior decorativa (N) de la cubierta (C) oprimiendo los tres pernos.

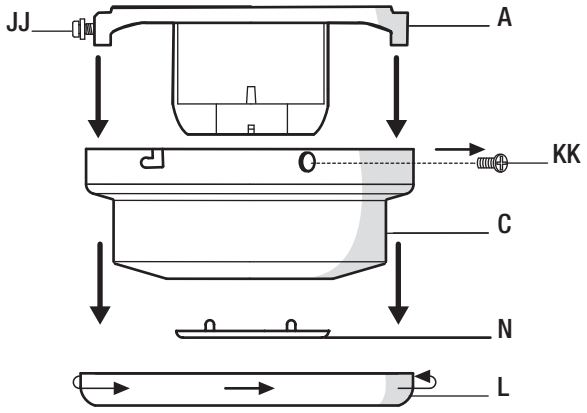

2 Disposición de los cables

- ☐ Retira tres de los seis tornillos y arandelas de seguridad (MM) (alternados) que sujetan el collarín del motor a la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (D).
- ☐ Pasa los cables que salen de la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (D) a través de la junta de goma (DD) y alinea los orificios de la junta de goma (DD) con los tres orificios para los tornillos del ensamblaje del motor del ventilador (D).
- ☐ Pasa los cables que salen de la parte superior del ensamblaje del motor del ventilador (D) a través del aro de la cubierta (L) y la cubierta (C) (asegúrate de que las aberturas en forma de ranura para el anillo de la cubierta y la cubierta estén en la parte superior). Coloca la cubierta (C) sobre el collarín (M) en la parte superior del motor (D).
- ☐ Alinea los orificios de montaje de la cubierta (C) con los orificios para los tornillos del motor (D) y asegura con los tres tornillos y arandelas de seguridad (MM) (retirados anteriormente). Aprieta bien los tornillos de montaje.

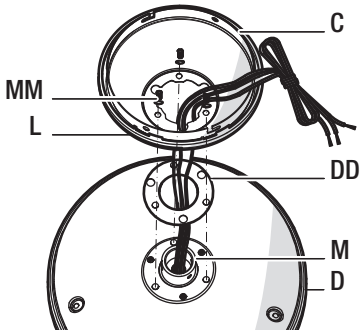

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador

1 Cómo fijar el ventilador a la caja eléctrica

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, instala en una caja eléctrica clasificada como “apropiada para sostener ventiladores de 15.9 kg o menos” y usa los tornillos que vienen con esta.

NOTA: El soporte de montaje (A) está diseñado para ser colocado sobre una caja eléctrica con los tornillos de esta (MM) ya instalados.

- ☐ Afloja los dos tornillos de montaje (NN) de la caja eléctrica.
- ☐ Pasa los cables de suministro de 120 voltios a través del orificio central en el soporte de montaje (A).
- ☐ Desliza el soporte de montaje (A) en los tornillos de montaje (NN) y centra el soporte (A) en relación con la caja eléctrica. Si es necesario, usa arandelas niveladoras (no se incluyen) entre el soporte de montaje deslizante (A) y la caja eléctrica. El lado plano del soporte de montaje deslizante (A) debe estar hacia la caja eléctrica, como se muestra.
- ☐ Ajusta bien los dos tornillos de montaje (NN).

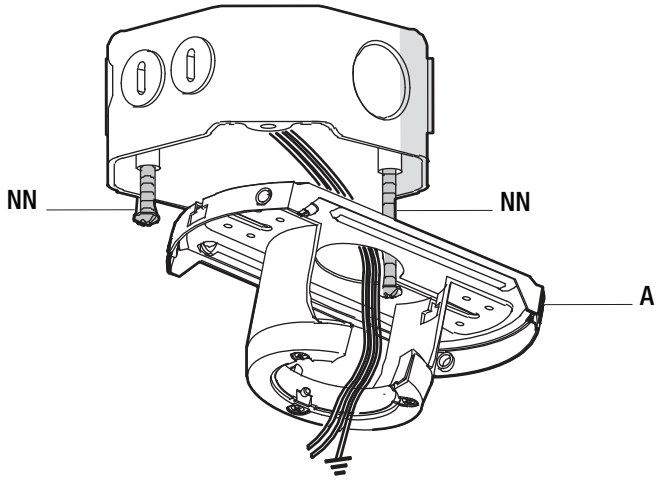

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador

2 Cómo colgar el ventilador

ADVERTENCIA: El gancho (OO) debe usarse para sostener el ventilador solamente mientras se hacen las conexiones eléctricas. Si no se cuelga como se muestra, puede romperse el gancho (OO) y el ventilador se caerá. El gancho debe pasar de adentro hacia fuera de la cubierta.

ADVERTENCIA: Al colgar el ventilador en el gancho (OO), es fundamental que uses uno de los orificios sin ranura (redondos) de la cubierta (C).

- ☐ Con cuidado, levanta el ensamblaje del motor del ventilador (D) hasta el soporte de montaje deslizante (A).
- ☐ Inserta la bola de soporte del ensamblaje del tubo bajante/bola en el casquillo del soporte de montaje deslizante (A).
- ☐ Gira el ensamblaje del tubo bajante/bola en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede encajado, con la pestaña del soporte de montaje deslizante alineada con la ranura de la bola.
- ☐ Si usas el montaje "cerca del techo", cuelga el ventilador del gancho suministrado usando uno de los orificios en el borde exterior de la cubierta de techo (C).

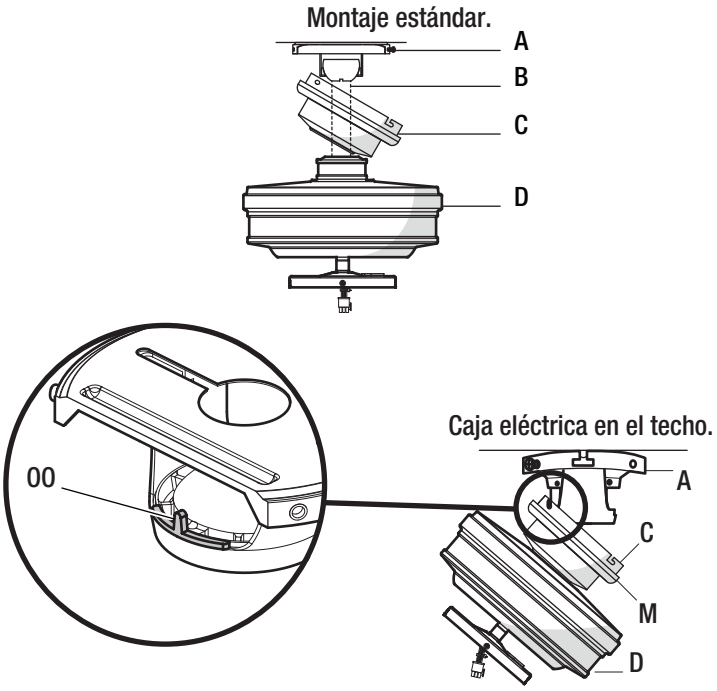

3 Cómo realizar las conexiones eléctricas

ADVERTENCIA: Quita los tapones de goma del motor en la parte inferior del ventilador antes de instalar las aspas o de verificar el motor.

IMPORTANTE: Usa los conectores de cables plásticos (AA) incluidos con tu ventilador. Sujeta los conectores con cinta de electricista y asegúrate de que no haya conexiones o cables sueltos.

IMPORTANTE: Si luego de este paso decides verificar si las conexiones se realizaron correctamente, es fundamental montar el kit de luces usando el conector rápido antes de realizar la verificación. El ventilador funcionará solamente si el kit de luces está conectado al ventilador.

NOTA: El ventilador viene con cables terminales de 76.2 cm para usar con un ensamblaje extendido de tubo bajante/bola. Si usas el ensamblaje extendido de tubo bajante/bola (B) de 11.4 cm incluido, puedes recortar los cables terminales al largo deseado (no menos de 30.5 cm).

- ☐ El ventilador viene con cables terminales de 76.2 cm para uso con un ensamblaje extendido de tubo bajante/bola. Si usas el ensamblaje extendido de tubo bajante/bola (B) de 11.4 cm incluido, puedes recortar los cables terminales al largo deseado (no menos de 30.5 cm). Esto dejará más espacio en la cubierta (C). Si no quieres cortar los cables, deberás enrollarlos cuidadosamente.
- ☐ Conecta los cables verdes del motor del ventilador a los cables verde o pelado del hogar usando una tuerca de conexión de cables (AA).
- ☐ Conecta el cable blanco del motor del ventilador al cable blanco del hogar usando una tuerca de conexión de cables (AA).
- ☐ Conecta los cables negro y azul del motor del ventilador al cable negro del hogar usando una tuerca de conexión de cables (AA).
- ☐ Asegura cada tuerca de conexión de cables con cinta de electricista.
- ☐ Gira la tuerca de conexión de cables (AA) hacia arriba y coloca el cableado dentro de la caja eléctrica (PP).

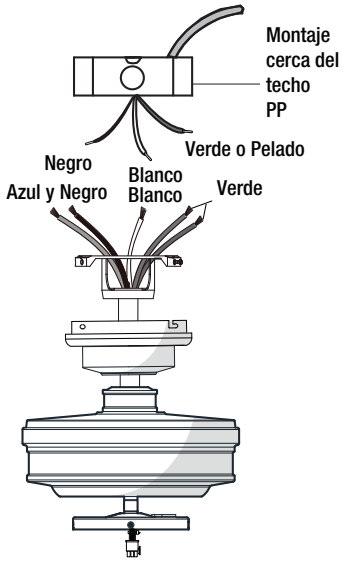

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

4 Cómo enrollar el cable sobrante

NOTA: Sigue estos pasos SOLAMENTE si no cortaste el cable sobrante del ventilador de techo.

- ☐ Con cuidado, enrolla el exceso de cable alrededor del soporte de montaje.
- ☐ Asegura con cinta de electricista.

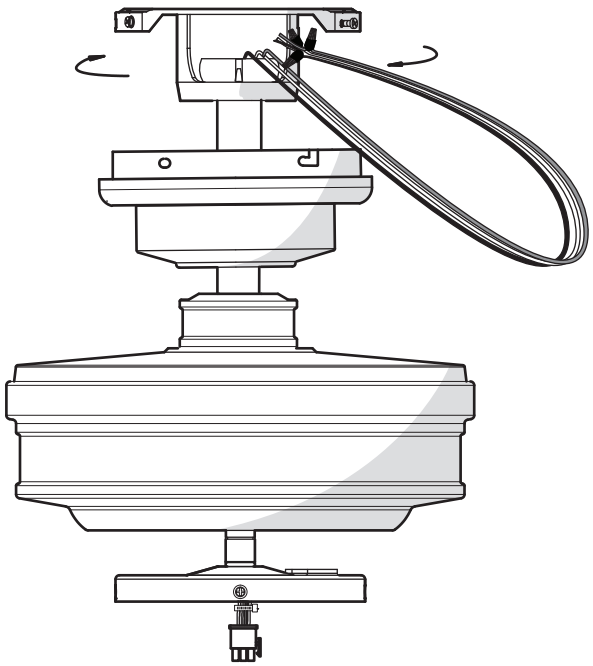

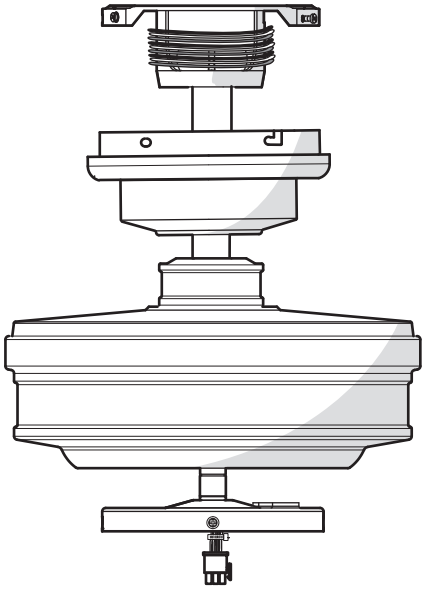

5 Cómo montar el ensamblaje del motor del ventilador (montaje estándar)

ADVERTENCIA: Cuando uses el ensamblaje de tubo bajante/bola estándar, la pestaña en el anillo en la parte inferior del soporte de montaje debe encajar en la ranura de la bola de soporte. Si la pestaña no se asienta correctamente en la ranura, se puede dañar el cableado.

ADVERTENCIA: Las ranuras de cierre de la cubierta del techo solo sirven de ayuda durante la instalación. No dejes sin supervisión el ensamblaje del ventilador hasta que los cuatro tornillos de la cubierta estén fijos y firmemente ajustados.

- ☐ Alinea las ranuras de cierre de la cubierta de techo (C) con los dos tornillos (JJ) del soporte de montaje (A). Alza para enganchar las ranuras y gira de izquierda a derecha para asegurarla en su sitio.
- ☐ Ajusta firmemente los dos tornillos de montaje.
- ☐ **Instala los dos tornillos de montaje (guardados en el paso 1 del ensamblaje, "Preparación para el montaje") en los orificios de la cubierta (C) y aprieta firmemente.**
- ☐ Instala el aro de la cubierta decorativa (L) alineando las ranuras del aro con los tornillos en la cubierta (C). Gira el aro en sentido de las manecillas del reloj para fijarlo en su lugar.

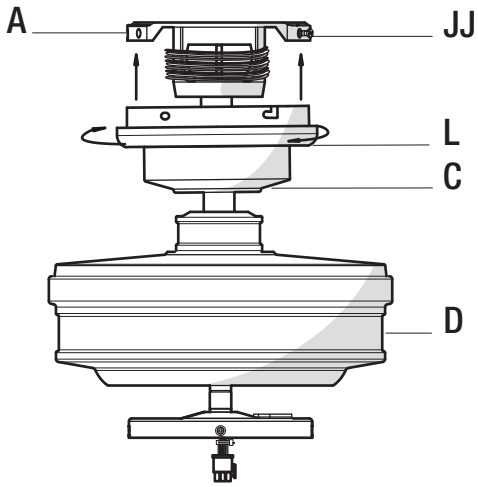

Ensamblaje - Cómo colgar el ventilador (continuación)

6 Cómo montar el ensamblaje del motor del ventilador (montaje cerca del techo)

ADVERTENCIA: Las ranuras de cierre de la cubierta del techo solo sirven de ayuda durante la instalación. No dejes sin supervisión el ensamblaje del ventilador hasta que los cuatro tornillos de la cubierta estén fijos y firmemente ajustados.

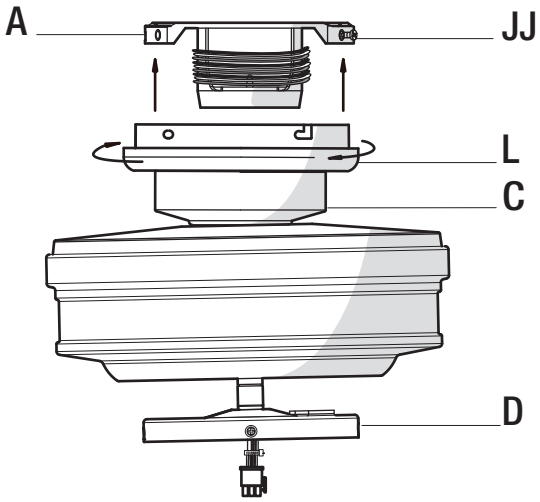

- ☐ Con cuidado, desengancha el ventilador del soporte de montaje (A) y alinea las ranuras de cierre de la cubierta del techo (C) con los dos tornillos (JJ) en el soporte de montaje (A). Alza para enganchar las ranuras y gira de izquierda a derecha para asegurarla en su sitio. Inmediatamente, ajusta con firmeza los dos tornillos de montaje.
- ☐ **Instala los dos tornillos de montaje (guardados en el paso 1 del ensamblaje, "Preparación para el montaje") en los orificios de la cubierta (C) y aprieta firmemente.**
- ☐ Ahora puedes fijar las aspas del ventilador.

Ensamblaje - Cómo fijar las aspas del ventilador

1 Cómo fijar las aspas a los soportes de las aspas

- ☐ Fija un aspa (H) al soporte del esta (G) con las tuercas decorativas (HH) y los tornillos de montaje de aspas (II) incluidos. Inserta un tornillo de montaje de aspas (II) a través del orificio del aspa (H), el soporte de ésta (G) y en una tuerca decorativa (HH).
- ☐ Repite para los otros dos orificios del aspa.
- ☐ Aprieta firmemente todos los tornillos (II).
- ☐ Repite estos pasos para ensamblar las aspas restantes.

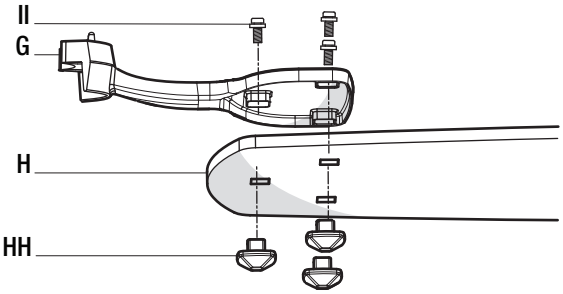

2 Cómo fijar los soportes de las aspas al motor

- ☐ Ajusta el soporte del aspa al ensamblaje del motor del ventilador (D) insertando el poste de alineación dentro de la ranura de la parte inferior del motor y ajustando los tornillos del soporte del aspa (QQ). Estos tornillos (QQ) están preinstalados en el soporte del aspa (G).
- ☐ Repite este paso para los soportes de aspas restantes.

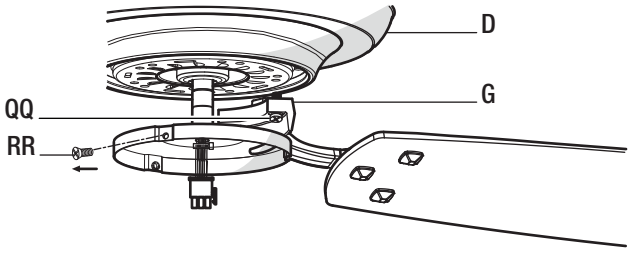

Ensamblaje - Cómo instalar el ensamblaje del soporte del kit de luces

1 Cómo instalar el ensamblaje del soporte del kit de luces

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el circuito eléctrico del ventilador antes de instalar la lámpara.

NOTA: Marca la posición del interruptor deslizante del ventilador. Este es el interruptor utilizado para cambiar la dirección de rotación del ventilador. Para más información sobre el funcionamiento de este interruptor, consulta *Cómo usar el ventilador* en la página 13

NOTA: Este kit de luces no puede transferirse a otro ventilador.

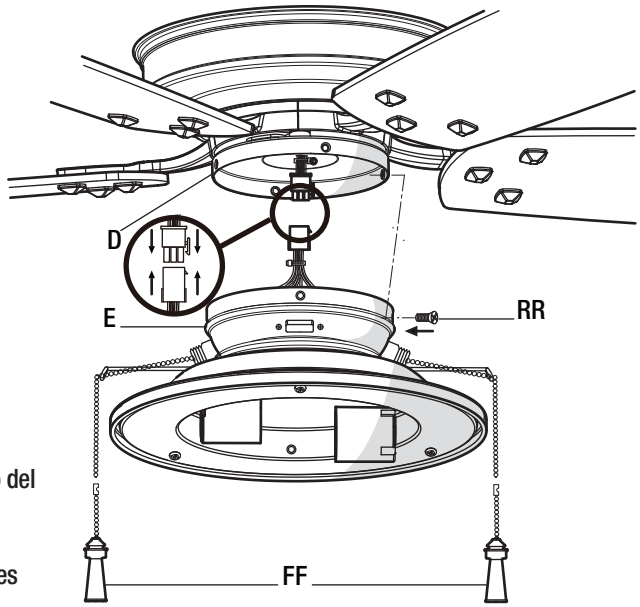

- ☐ Quita los cuatro tornillos de montaje del kit de luces (RR) en el soporte negro del ensamblaje del motor del ventilador (D).
- ☐ Conecta los cables que salen de la parte inferior del soporte negro con el ensamblaje del soporte del kit de luces al unir los conectores con adaptadores moldeados.
- ☐ Asegura el ensamblaje del soporte del kit de luces (E) en el soporte negro usando los cuatro tornillos que se quitaron en el primer paso.
- ☐ Sujeta las extensiones de las cadenas para halar (FF) a las cadenas del ventilador.

2 Cómo instalar las bombillas y colocar el tazón de vidrio

ADVERTENCIA: No aprietes demasiado al instalar la pantalla de vidrio en el ensamblaje del kit de luces. Espera que la pantalla de vidrio se enfríe completamente antes de retirarla.

- ☐ Con la electricidad desconectada, instala las dos bombillas CFL (de 14 watts máximo, incluidas) (J) enroscándolas en los portabombillas.
- ☐ Coloca el tazón de vidrio (I) en el ensamblaje del kit de luces, alineando las tres áreas planas en la brida superior de el tazón de vidrio (I) con las tres muescas salientes del ensamblaje del kit de luces. Gira el tazón de vidrio (J) en el sentido de las manecillas del reloj hasta que no gire más.

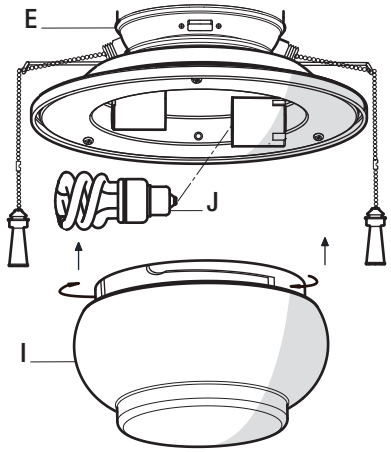

3 Ensamblaje con el armazón del kit de luces

- ☐ Quita un tornillo (UU) del ensamblaje del soporte del kit de luces (E). Afloja, sin quitar, otros dos tornillos.
- ☐ Coloca el armazón del kit de luces en el ensamblaje de éste alineando las ranuras en forma de cerradura del armazón del kit de luces (K) con los dos tornillos en el ensamblaje de este.
- ☐ Gira el armazón del kit de luces en el sentido de las manecillas del reloj hasta que los dos tornillos estén colocados en el extremo angosto de los orificios.
- ☐ Vuelve a instalar el tornillo (UU) que quitaste en el primer paso. Aprieta firmemente los tres tornillos.

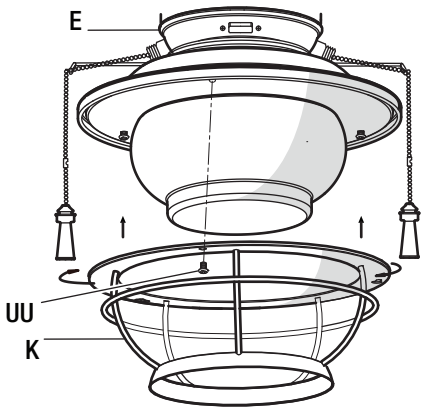

Ensamblaje - Cómo instalar el ensamblaje del soporte del kit de luces (continuación)

4 Cómo ensamblar el ventilador sin el kit de luces

- ☐ Quita los cuatro tornillos de montaje del kit de luces (RR) en el soporte negro debajo del ensamblaje del motor del ventilador (D).
- ☐ Con el fin de utilizar el ventilador sin el kit de luces, retira la cubierta de la caja del interruptor (SS) ubicada en la parte superior del ensamblaje del soporte del kit de luces (E), retirando la tuerca hexagonal y la arandela centrales del interior de la cubierta de la caja del interruptor y desenroscando esta cubierta de la boquilla roscada de la parte superior del ensamblaje del soporte del kit de luces (E).
- ☐ Empuja la cubierta plástica (GG) (incluida) dentro del orificio central de la caja del interruptor (SS).
- ☐ Coloca la caja del interruptor (SS) en el soporte negro y vuelve a instalar los tornillos de montaje del kit de luces (RR).
- ☐ Sujeta las extensiones de las cadenas para halar (FF) a las cadenas del ventilador.

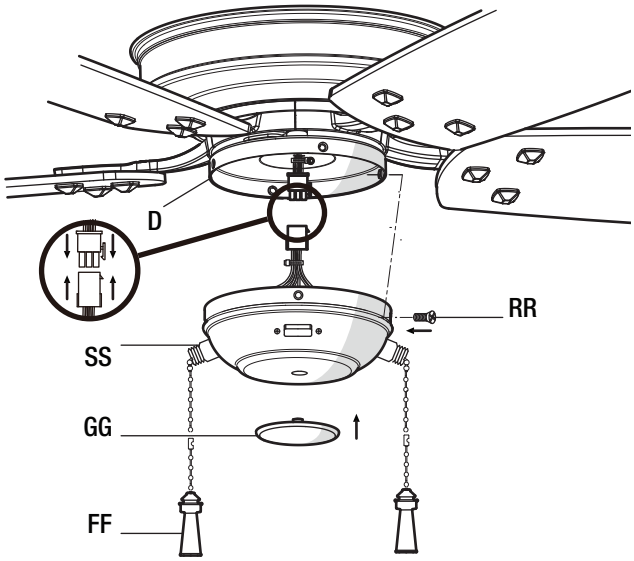

Cómo usar tu ventilador

El interruptor de cadena controla las velocidades del ventilador de la siguiente manera:

1 vez: alta, 2 veces: media, 3: baja y 4: apagado.

Las configuraciones de velocidad para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación, la altura del techo, la cantidad de ventiladores y demás.

NOTA: Espera a que se detenga el ventilador antes de invertir la dirección de giro de las aspas.

El interruptor deslizante (XX) controla la dirección de las aspas: hacia adelante (interruptor hacia la izquierda) o reversa (interruptor hacia la derecha).

A. Clima cálido - (Hacia adelante) Un flujo de aire descendente crea un efecto refrescante. Esto te permite fijar el aire acondicionado en una configuración más alta sin afectar tu comodidad.

B. Clima frío - (Reversa) Un flujo de aire hacia arriba mueve el aire cálido lejos del techo. Esto te permite fijar tu unidad de calefacción en una configuración más baja sin afectar tu comodidad.

A. Clima cálido

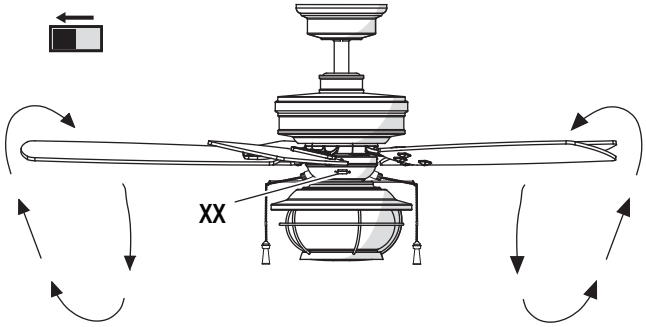

B. Clima frío

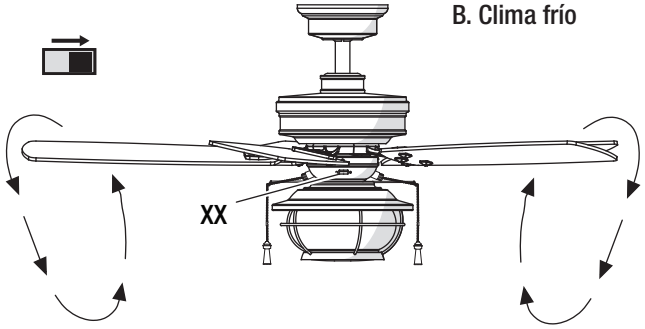

Mantenimiento y limpieza

ADVERTENCIA: Asegúrate de que la electricidad esté desconectada antes de limpiar el ventilador.

- □ Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Revisa las conexiones de soporte, los soportes y los accesorios de las aspas dos veces al año. Verifica que estén seguros. No es necesario desmontar el ventilador del techo.
- □ Limpia el ventilador con frecuencia para que luzca como nuevo con el paso de los años. No uses agua al limpiar. Esto puede dañar el motor o la madera, o causar descargas eléctricas. Usa solamente un cepillo suave o un paño sin pelusas para evitar arañar el acabado. El revestimiento está sellado con laca para minimizar la decoloración u opacidad.
- □ Puedes aplicar a la madera una fina capa de pulimento para muebles para una mayor protección y belleza. Cubre los arañazos pequeños con una leve aplicación de lustrador para calzado.
- □ No necesitas lubricar el ventilador. El motor tiene cojinetes de bola sellados permanentemente lubricados.

Solución de problemas

Problema	Solución
El ventilador no enciende.	□ Verifica los fusibles o disyuntores principales y secundarios. □ Verifica las conexiones de cables en línea al ventilador y conexiones de cables del interruptor en la caja de interruptores.
El ventilador hace ruido.	□ Asegúrate de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén ajustados. □ Asegúrate de que los tornillos que unen el soporte de aspa al cuerpo del motor están bien ajustados. □ Asegúrate de que las conexiones de tuerca de cable no choquen unas con otras o con la pared interior de la caja del interruptor. □ Espera que transcurra un período de 24 horas de “adaptación”. La mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen en ese período. □ Si usas el kit de luces del ventilador de techo, asegúrate de que el vidrio de conexión por giro esté bien colocado. □ Asegúrate de que la cubierta esté a una corta distancia del techo. No debe tocar el techo. □ Asegúrate de que la caja eléctrica esté bien segura y que las almohadillas aislantes de goma se hayan instalado entre la placa de montaje y la caja eléctrica.
El ventilador oscila.	□ Verifica que todas las aspas y los tornillos de los brazos de aspas estén seguros. □ La mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se deben a que las aspas no están a un mismo nivel. Verifica este nivel seleccionando un punto en el techo sobre la punta de una de las aspas. Mide desde un punto en el centro de cada aspa al punto en el techo. Mide esta distancia. Gira el ventilador hasta que la próxima aspa quede posicionada para medir. Repite para cada aspa. Las desviaciones de la medición deben estar dentro de un rango de 3 mm. Enciende el ventilador durante diez minutos. Si el ventilador continúa oscilando, comunícate con el servicio al cliente y te enviarán un kit de compensación de aspas, sin costo alguno.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. (hora estándar del Este)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para uso futuro.